


КОНТРОЛЛЕР ОПУСКАНИЯ ЗЕРКАЛ MIRB8 2023

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОЙ ИНДИКАЦИИ

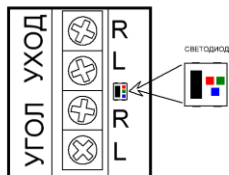

Версия 23 года имеет трехцветный RGB светодиод. Расположен он сверху, между буквами L и R. После подачи питания на контроллер (положение **АСС** замка зажигания) светодиод «проигрывает» приветствие, плавно перемигивая тремя цветами **RGB** в течении секунды. В процессе простоя, когда на контроллер подано напряжение **АСС**, но нет команды опустить зеркало, светодиод медленно пульсирует белым цветом, делая небольшие паузы между свечениями. Это говорит о том, что контроллер исправен и находится в режиме ожидания. Далее описание цветов в разных режимах:

- **МИГАЕТ КРАСНЫМ.** Контроллер заблокирован. То есть, подан плюс на вход **S**, вход блокировки. Если даже подать плюс на вход **R** в данном режиме блокировки, контроллер не будет опускать зеркала.
- **ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ.** Контроллер опускает зеркало. Подан плюс на вход **R**.
- **ГОРИТ ЗЕЛЕНЫМ И ДЕЛАЕТ ДВЕ КОРОТКИХ ВСПЫШКИ КРАСНЫМ.** Контроллер опустил зеркало, но есть плюс на входе **R**, то есть включена задняя передача.
- **ГОРИТ ОРАНЖЕВЫМ.** Контроллер поднимает зеркало в исходное состояние. То есть пропал плюс на входе **R**, заднюю передачу выключили.


*Так как кнопка настройки контроллера, при нажатии на неё в режиме простоя имитирует подачу плюса на вход **R**, то свечение светодиода будет таким же.*

- **МИГАЕТ СИНИМ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ.** Режим настройки контроллера, когда ведется подсчет миганий, для выполнения пункта меню настроек из таблицы (описано в основной инструкции по монтажу и настройке)

*Если в таблице настроек выбран 10 пункт с отдельным управлением зеркалами от входа **S** и входа **R**, то цвет свечения будет синим*

- **ПУЛЬСИРУЕТ СИНИМ** Контроллер в режиме ожидания.
- **ГОРИТ СИНИМ** Подан плюс на вход **S** или **R**, зеркала опускаются или уже опущены или поднимаются.

После выполнения сброса настроек, светодиод в подтверждение сброса быстро пульсирует белым цветом в течении секунды.

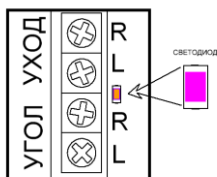

Версия 22 года имеет одноцветный светодиод фиолетового (скорее пурпурного) цвета в момент свечения и оранжевый оттенок корпуса в момент, когда светодиод не горит.

- После подачи питания на контроллер (положение **АСС** замка зажигания) светодиод кратковременно мигает.
- При блокировке контроллера, когда присутствует плюс на входе **S**, светодиод делает периодически по три вспышки.
- При наличии плюса на входе **R** в момент опускания или подъема зеркала светодиод постоянно горит.
- Если зеркала опущены, но задняя передача включена, светодиод периодически мигает двумя вспышками.
- Если выполнен сброс настроек, в подтверждение сброса светодиод делает серию вспышек в течении секунды.